



blitzlock
SMART LOCK SYSTEMS

JOURNEY

KULLANIM KILAVUZU



JOURNEY

BLZ-JR900

www.blitzlock.com

Sayın Kullanıcı;

Blitz lock markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürününüz, ileri teknoloji ve yüksek kalite standartlarında üretilmiş olup, maksimum performans ve güvenilirlik sunmak üzere tasarlanmıştır.

Ürününüzü kullanmaya başlamadan önce, bu kullanım kılavuzunu ve beraberinde sunulan diğer belgeleri dikkatlice incelemenizi önemle rica ederiz. İlgili belgeleri, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklamanız önerilmektedir.

Ürünün güvenli ve doğru bir şekilde kullanımı için kılavuzda belirtilen tüm talimatlara ve uyarılara eksiksiz uyulması büyük önem taşımaktadır.

Blitz lock ailesi olarak, ürünümüzün beklentilerinizi en üst düzeyde karşılamasını ve iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

Semboller ve açıklamaları

Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:

	Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları.
	Can ve mal açısından tehlikeli durumlara karşı uyarı.
	Elektrik çarpmasına karşı uyarı.
	Geri dönüştürülebilir malzeme.

- Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız.
- Yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atınız.


İÇİNDEKİLER

Ambalaj İçeriği.....	4	Doğrulama Modu	14
Dil Ayarları.....	4	Her Zaman Açık Mod	14
Önemli Bilgiler.....	5	Kaldırma Önleme Ayarı	14
Genel Görünüm.....	6	İnsan Sensörü	14
Kurulum Öncesi Talimatlar.....	7	Kayıt Sorgulama	15
Montaj Yönergeleri.....	8	Sıfırlama	15
Montaj.....	9	Alt Menülerin Tanıtılması	15
Ön Kurulum Talimatları.....	10	Komütasyon Ayarları (Yön Ayarı)	15
Menülerin Tanıtılması.....	11	Kendinden Yaylı Gövde Ayarı	15
Master Şifre Belirleme.....	11	Otomatik Kilitlenme Ayarı	15
Parmak İzi Belirleme (Kullanıcı).....	11	Otomatik Kilitlenme Süresi	16
IC-Kart Tanımlama (Kullanıcı).....	11	Motor Dönüş Zamanı	16
Şifre Oluşturma (Kullanıcı)	12	Tork Ayarı	16
Yüz Tanıma (Kullanıcı)	12	İnsan Sensörü (Hassasiyet Ayarı)	16
Anti Kaçırma Kaydı	12	Fabrika Ayarlarına Döndürme	16
Kullanıcı Silme	12	Ağ ve Aplikasyon Ayarları	17
Ağ Ayarları	13	Aplikasyonun İndirilmesi	17
Zaman Ayarı	13	Aplikasyonun Kurulum Aşamaları	17
Ses Ayarı	13	Ek güvenlik Açıklamaları	22


AMBALAJ İÇERİĞİ




Müşterilerimizin doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak amacıyla, bu paketleme listesi referans amacıyla hazırlanmıştır. Ürünün güncel ve eksiksiz içeriği için lütfen ambalaj içeriğini dikkatlice kontrol ediniz.

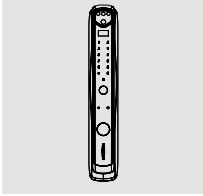


Dış Ünite

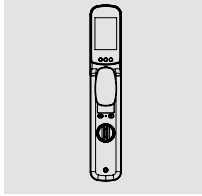


İç Ünite

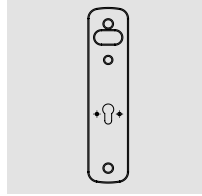


Referans Şablonu

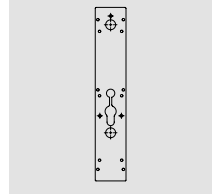


Montaj Plakaları

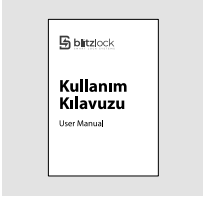


Kullanım Kılavuzu

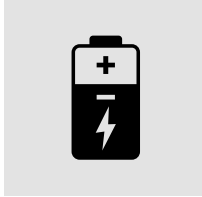


Batarya

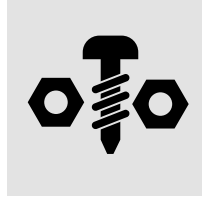


Montaj Kiti

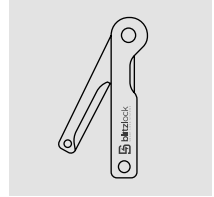


Mekanik Anahtarlar

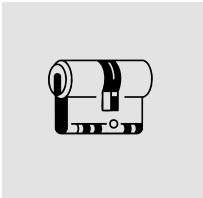

Barel (Kilit Göbeği)

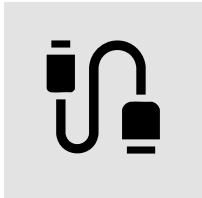

Type-C / USB Kablo

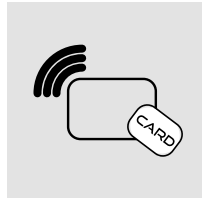

IC Kart



Garanti Belgesi

Cihazın dil ayarları

1	1	#	Çince
2	2	#	Endonezce
3	3	#	Rusça
4	4	#	Vietnamca
5	5	#	Arapça

6	6	#	İspanyolca
7	7	#	Portekizce
8	8	#	İngilizce
9	9	#	Türkçe

Cihazın ilk kullanımından önce dil ayarlarının yapılması kullanım kolaylığı sağlama açısından tavsiye edilir.

Güvenlik

- Blitz Lock Journey'i kullanmadan önce lütfen tüm talimatları dikkatle okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen aksesuarları, parçaları kullanın.
- Yalnızca ürünle birlikte verilen orijinal bataryayı veya yetkili servisten aldığınız bataryayı kullanınız
- Alarmin devreye girmemesi veya ürüne zarar vermemek için ürünü zorla sökmeyin.
- Ürününüzün yüzeyini keskin nesnelerle kazımayın, aksi takdirde kalıcı hasarlara ve cihazın çalışmamasına neden olabilir.
- Ürünleri güneşe, su sızıntısı veya sıçraması olan ortamlara maruz bırakmayın.
- Ürünün hasar görmesini önlemek için ürünü aşındırıcı (kimyasal, temizlik maddeleri..) maddelere maruz bırakmayın.
- Ürünün performansını, normal kullanımını etkileyebileceğinden üzerine herhangi bir eşya asmayın.
- Lütfen ürünü yumuşak bir bezle temizleyin.
- Bataryayı hızlı şarj aletleri ile şarj etmeyiniz. (5 Volt 2 Amper önerilir)
- Lütfen yetkili servisten kapı kilidini takması konusunda hizmet alın ve verilen kurulum yönergelerini izleyin. Kilidi kendiniz montaj yapmaya ve sökmeye çalışmayınız.
- Parola bilgilerini kimseyle paylaşmayın.

- Lütfen montaj işleminden hemen sonra varsayılan ana PIN kodunu değiştirin ve mekanik anahtarı ürünün takıldığı ortam dışında saklayın.
- Düşük pil alarmı varsa lütfen bataryayı şarj edin.

Dikkat


- Patlamayı önlemek için, bataryayı ateş veya diğer yanıcı kaynaklardan uzak tutunuz.
- Ürünü çalıştırmak için güvenlik gereksinimlerini karşılamayan herhangi bir güç kaynağı kullanmayın.
- Lütfen herhangi bir parça değişiminin, Blitz Lock yetkili servis merkezi ile iletişime geçerek yetkili servislerden talep ediniz.
- Başka üreticiler tarafından üretilmiş veya Blitz Lock tarafından özel olarak önerilmemiş aksesuarları veya parçaları kullanmayın. Bu tür aksesuarların ve parçaların kullanılması garantinizi geçersiz kılar.

Kullanılmış ürünlerin ve pillerin imhası

- Kilidinizi Blitz Lock yetkili servis merkezlerinden iade alınmasını talep edebilirsiniz.
- Lütfen yerel düzenlemelere uygun olarak ve kullanılmış ürünleri normal ev çöpüne atmayın.
- Kullanılmış ürünlerin uygun şekilde imhası, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olabilir.
- Bataryalar normal evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.



GENEL GÖRÜNÜM

1. Kamera ve Yüz Okuma Sensörleri
2. LCD Ekran
3. Tuş Takımı ve IC Kart Okuyucu
4. Parmak İzi Sensörü
5. Hareket Sensörleri
6. Mekanik Anahtar ve Acil Durum Enerji Girişi
7. Dış Ünite
8. Saplama Somunu
9. Barel (Kilit Göbeği)
10. Saplama Civatası
11. Montaj Plakası
12. Kol Demiri
13. İç Ünite
14. Mekanik Açma Kolu
15. Batarya
16. Ekran

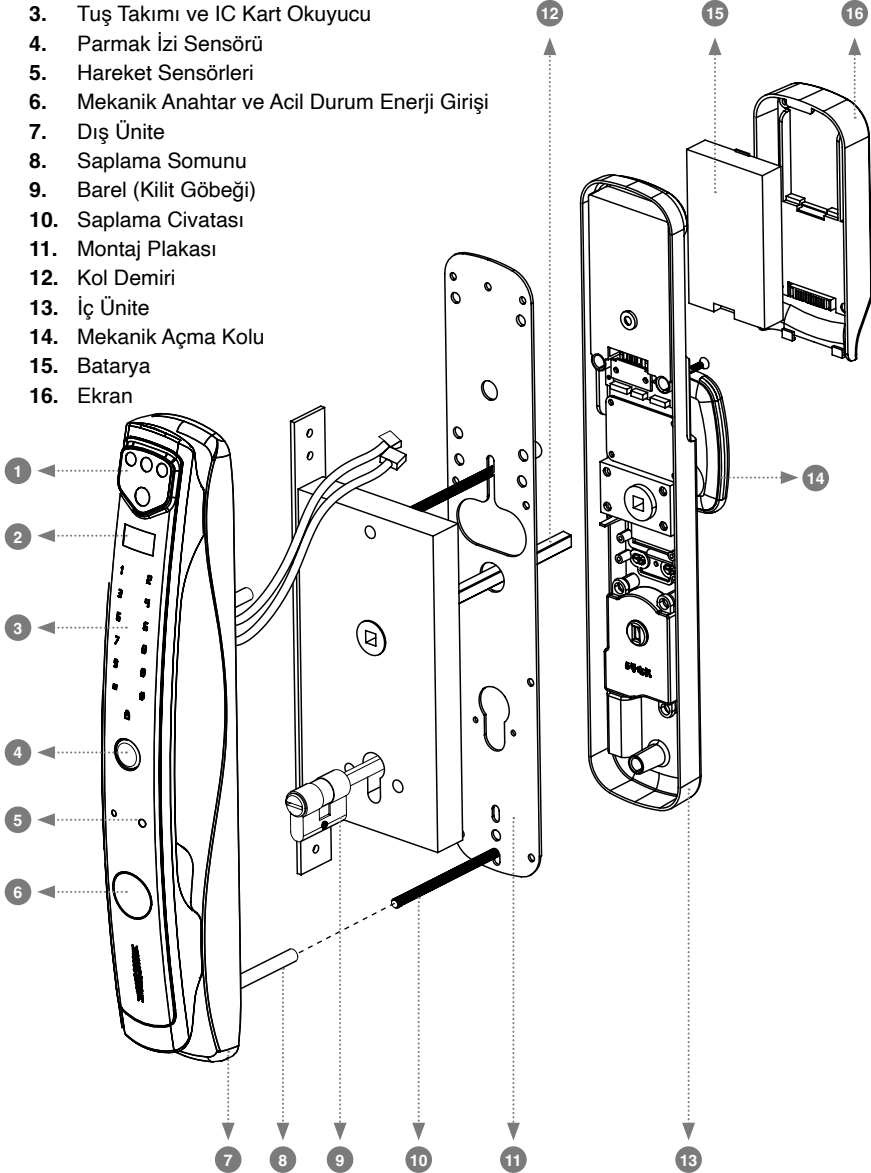



KURULUM ÖNCESİ TALİMATLAR

Kapı açma yönünün belirlenmesi

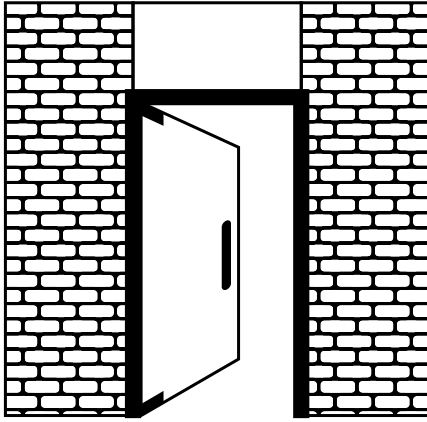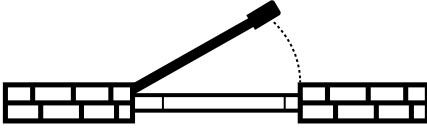

Sol İçe Açılım

Komütasyon ayarlarında
2. No'lu Sağa Açmayı Seçiniz

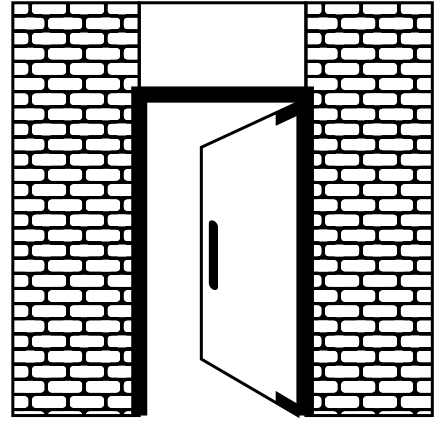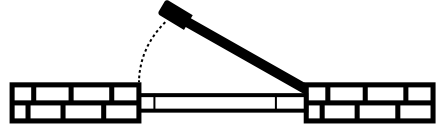

Sağ İçe Açılım

Komütasyon ayarlarında
1. No'lu Sola Açmayı Seçiniz




- Yukarıdaki resimlerde gösterildiği gibi kapınız hangi yöne açılıyorsa Komütasyon ayarlarında açılım yönü tam tersi olacak şekilde seçilmelidir.
- Lütfen kapı kalınlığınıza uygun montaj kitini belirleyiniz.
- Standart montaj kiti, 40-170 mm kapı kalınlığına sahip kapılar için geçerlidir. Kapı kalınlığınızın bu aralığın dışında olması durumunda, size en uygun çözümü sunabilmemiz için lütfen bizimle iletişime geçiniz. (Barel ölçüsü baz alınmıştır)
- Kapınızın ve mekanik kilidinizin doğru ve sorunsuz çalıştığından emin olun.
- Kapınızda veya kapı kasasında sarkma, veya kasma olmadığından emin olun.

MONTAJ YÖNERGELERİ




DİKKAT : Kapınızda herhangi bir delme işlemi gerçekleştirmeden önce, kapının kapalı ve dış yüzeyinden bakıldığında kapı kasası ile anahtar merkezinin 55 mm veya üzerinde olması gerekmektedir.

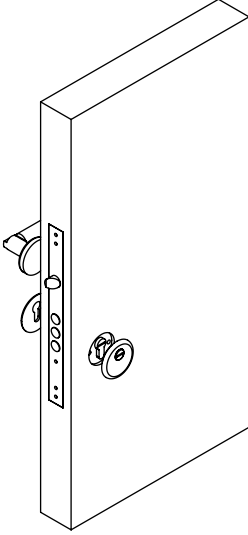


1

Gerekliyse kapı üzerindeki iç kol, barel ve barel muhafazalarını sökün.

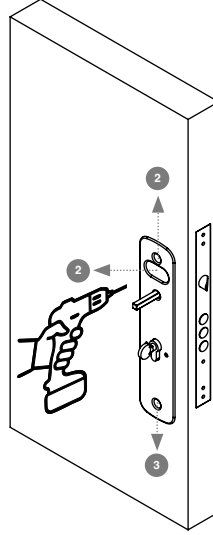


2

Kapı üzerine montaj şablonunu yerleştirerek içeriden ve dışarıdan ilgili delik noktalarından matkap yardımıyla delikleri açın.

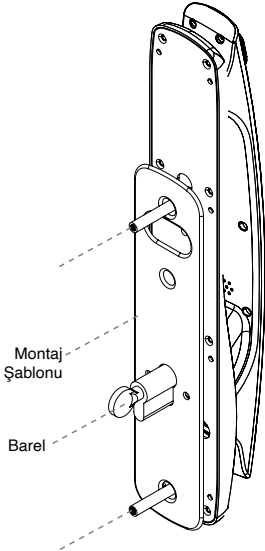

3

Montaj şablonu ve barel yardımıyla saplama somunlarını delik merkezlerine sıkıca sabitleyin.

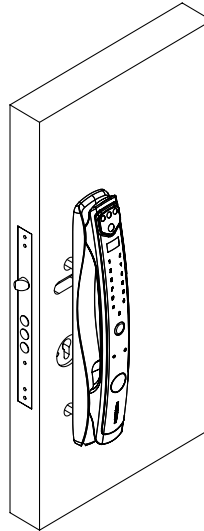

4


Bağlantı kablolarına hasar verilmeden dış ünitenin yüzeyi kapı yüzeyine yerleştirilir.

MONTAJ

5


İç ünitenin montaj plakasının kenarlarına küçük contası geçirilerek m5 kırılabilir cıvatalar yardımıyla dış ünite yüzeye sabitlenir.

Dış üniteden gelen kablolar iç üniteye ilgili yerlere dikkatlice takılır. kablolar sıkıştırılmadan iç ünite montaj plakasına yerleştirilir ve gerekli vidalar yardımıyla iç ünite montaj plakasına sabitlenir.

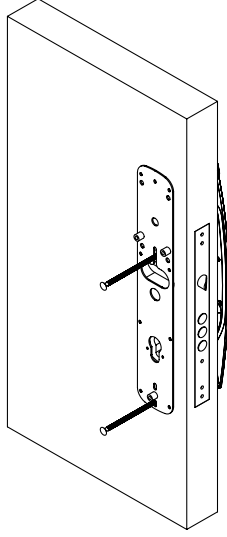


6

Batarya ve ekran tırnaklara dikkat edilerek yavaşça yerine yerleştirilir.

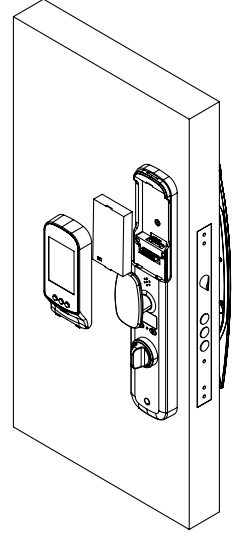


Dikkat : Montaj plakasında bulunan barel ve iç kol deliğinin merkezlerinde olduğundan emin olunuz.

Dış üniteye bulunan mekanik anahtar giriş deliğinin barelin anahtar giriş yerini merkezlediğinden emin olunuz

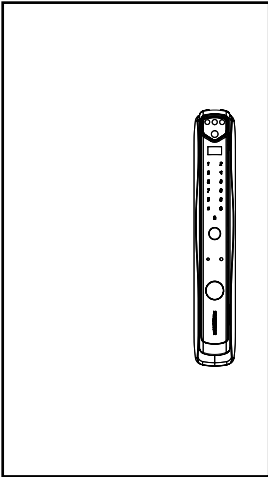

Montaj işlemi tamamlandığında cihaz kapı üzerinde şekildeki gibi görünür.

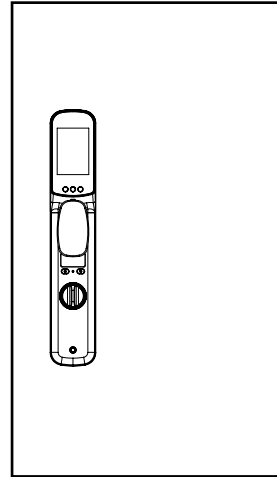

CİHAZIN AYARLANMASI

Ön Kurulum Talimatları

- Cihazınız iki farklı mod ile gelir. Genel Mod ve Çift Doğrulama Modu.

Genel Mod : Herhangi bir kayıtlı kullanıcıyla kilidin açılması

Çift Doğrulama Modu : Yüz tanıma (Mecut Modellerde), PIN kodu ve parmak izi seçeneklerinden iki farklı doğrulama kombinasyonu ile kilidin açılması.

- Cihazınız size fabrika ayarlarında gelir.
- Fabrika ayarlarındaki şifresi **1 2 3 4 5 6** dır.
- Fabrika ayarlarında olan bir cihaz Deneme Modu (Demo Mod) olduğundan tüm parmakizleri ve tüm yüzler ile açılabilir ve doğru frekanstaki IC kartlar ile eşleştirilmeden çalışabilir, Bu bir problem değildir.
- Kullanıcı sayısı 00 - 99 arasında olup toplam 100 kullanıcı kayıt edilebilmektedir.
- 00-05 arasındaki ilk 5 kullanıcı Yetkili (Master) kullanıcı olup cihazın bütün ayarlarına sahiptirler.
- Cihaz resetlenmediği sürece bu kullanıcılar silinemez.
- 06-99 arası kullanıcılar normal kullanıcı olup master kullanıcılar tarafından silinebilir
- Cihazınız 9 farklı dili desteklemektedir. Bunlar sırasıyla : Çince, Endonezyaca, Rusça, Vietnamca, Arapça, İspanolca, Portakizce , Taylandça , Türkçedir.
- Tüm kullanıcı bilgilerini yazmak için aşağıdaki şablonu kullanabilirsiniz. Bu şablon daha sonrasında kullanıcı kodlarını hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

Kullanıcı Kodu	İsim	Yüz Tanıma	Parmak İzi	Şifre	IC-Kart
00					
01					
02					
03					

Simgelerin Açıklamaları

Master PIN Kodu	Tek Kullanımlık PIN Kodu	Kullanıcı PIN Kodu	Parmak İzi	Yüz Tanıma	[#] (Onaylama)	[*] (İptal / Silme)	İki Haneli Kullanıcı Kodu

CİHAZIN AYARLANMASI


Menülerin Tanıtılması

Tuş takımına dokunarak aydınlatın ve başka bir numara girmeden önce sırasıyla [*] [#] tuşlayın.



Ana Menü

1. Yeni Kullanıcı Oluştur
2. Kullanıcı Silme
3. Ağ Ayarları
4. Sistem Ayarları
5. Kayıt Sorgusu
6. Sıfırlama



1 Yeni Kullanıcı Oluşturma

Master Şifre Belirleme



Tuş takımına dokunarak sırasıyla [*] - [#] - 1- 1 tuşlayın. Ardından 6 haneli **master şifreyi belirleyin** [#] tuşuna basın. Sonrasında işlemi tekrarlayın.

1. Parmak izi, Şifre, Kart ◀
2. Yüz Tanıma
3. Anti Kaçırma Kaydı



Belirlenen master şifre "00" kodlu kullanıcıya aittir. **Master kullanıcı şifrenizi unutmayınız ve kimseyle paylaşmayınız. Bundan sonraki cihazın bütün ayarlarında bu şifreye ihtiyacınız olacak.**

Parmak İzi Belirleme (Kullanıcı)



1. Parmak izi, Şifre, Kart ◀
2. Yüz Tanıma
3. Anti Kaçırma Kaydı

Tuş takımına dokunarak sırasıyla [*] - [#] - **Master Şifre** - [#] - 1 tuşlayın. Ardından 06 - 99 arasında iki haneli bir kullanıcı kodu belirleyin sonrasında sırasıyla [#] - 1 tuşlayın.



Parmak izi sensörüne parmağınızın tüm yüzeyini **5 defa** okutarak parmak izinizi tanımlayın.

IC Kart Tanımlama (Kullanıcı)



1. Parmak izi, Şifre, Kart ◀
2. Yüz Tanıma
3. Anti Kaçırma Kaydı

Tuş takımına dokunarak sırasıyla [*] - [#] - **Master Şifre** - [#] - 1 tuşlayın. Ardından 06 - 99 arasında iki haneli bir kullanıcı kodu belirleyin sonrasında sırasıyla [#] - 1 tuşlayın.



Ardından cihazın yanında verilen IC Kartınızı tuş takımı üzerinde bulunan IC-CARD ikonunun üzerine yaklaştırarak işlemi tamamlayın.

CİHAZIN AYARLANMASI

Şifre Oluşturma (Kullanıcı)



1. Parmak izi, Şifre, Kart ◀
2. Yüz Tanıma
3. Anti Kaçırma Kaydı

Tuş takımına dokunarak sırasıyla [*] - [#] - **Master Şifre** - [#] - 1 tuşlayın. Ardından 06 - 99 arasında iki haneli bir kullanıcı kodu belirleyin sonrasında sırasıyla [#] - 1 tuşlayın.




6 haneli şifreyi girdikten sonra [#] tuşlayın ve aynı işlemi bir kez daha tekrarlayın.

Yüz Tanıma (Kullanıcı)



1. Parmak izi, Şifre, Kart
2. Yüz Tanıma ◀
3. Anti Kaçırma Kaydı

Tuş takımına dokunarak sırasıyla [*] - [#] - **Master Şifre** - [#] - 1 tuşlayın. Ardından 06 - 99 arasında iki haneli bir kullanıcı kodu belirleyin sonrasında sırasıyla [#] - 2 tuşlayın.



Yüz tanıma sensörüne yeterli uzaklıktan talimatlara uyararak önce düz bakarak, sonra sağ, sol, yukarı ve aşağı olmak üzere 15° açılarla yüzünüzü tanıtınız.

2. Anti Kaçırma Kaydı

1. Parmak izi, Şifre, Kart
2. Yüz Tanıma
3. Anti Kaçırma Kaydı ◀



Akıllı kilit sistemimizin sunduğu "Antikaçırma Kayıt" özelliği, güvenliğinizi en üst seviyeye taşımak için tasarlanmıştır. Bu özellik, olağan dışı durumlarda size ve sevdiklerinize ek bir güvenlik katmanını sağlar.

Nasıl Çalışır?

Normalde kapınızı parmak izinizi veya diğer açma yöntemleriyle açarsınız. Ancak, acil bir durumda veya zorla birinin sizi yönlendirdiği bir durumda, belirlediğiniz yedek açma yönteminizi kullanarak kapıyı açabilirsiniz. Bu, sizi korumak için ek bir önlem olarak devreye girer.

Bildirim Sistemi

Antikaçırma Kayıt özelliğini kullanarak kapıyı açtığınızda, önceden belirlediğiniz bir yakınınız veya yetkilendirdiğiniz bir kullanıcı, cep telefonu uygulamanız aracılığıyla bu durumdan haberdar edilir. Bu özellik, acil durumlarda size destek olmak ve güvende hissetmenizi sağlamak için tasarlanmıştır.

2 Kullanıcı Silme



Tuş takımına dokunarak sırasıyla [*] - [#] - **[ŞİFRE]** - [#] - 2 tuşlayın. Ardından gelen ekranda 06-99 arasında iki haneli kullanıcı kodunu girin ve [#] tuşlayarak kullanıcı silme işlemini tamamlayın.

CİHAZIN AYARLANMASI

3. Ağ Ayarları



1. Ağ Yapılandırma
2. Ağ Silme

1. Ağ Yapılandırma

Ağ yapılandırma ayarı için Tuya uygulaması sayfasına bakınız (Sayfa 17)



2. Ağ Silme



Tuş takımına dokunarak sırasıyla [*] - [#] - [ŞİFRE] - [#] - [3] tuşlayın. Ardından gelen ekranda [2] tuşlayarak ağ silme işlemini tamamlayın.

4. Sistem Ayarları

1. Zaman Ayarı
2. Ses Ayarı
3. Doğrulama Modu
4. Her Zaman Açık Mod
5. Kaldırma Önleme Ayarı
6. İnsan Sensörü

1. Zaman Ayarı



Yukarıdaki tuş kombinasyonunu girdikten sonra gelen “Zaman Ayarı” ekranında her biri iki hane olacak şekilde Yıl - Ay ve Gün bilgilerini tuşlayarak zaman ayarını yapabilirsiniz. Ardından iki haneli saat, ve iki haneli dakika ayarını yazarak işlemi tamamlayın.

20**/ **/ **


00 : 00

2. Ses Ayarı



1. Sesi Arttırma
2. Sesi Azaltma

Tuş takımına dokunarak sırasıyla [*] - [#] - [ŞİFRE] - [#] - [4] - [2] tuşlayın. Ardından gelen ekranda [1] tuşlayarak sesi arttırın, [2] tuşlayarak sesi azaltın.

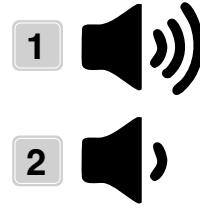

CİHAZIN AYARLANMASI

3. Doğrulama Modu



1. Tek Doğrulama İle Kilit Açma
2. Çift Doğrulama İle Kilit Açma

Tuş takımına dokunarak sırasıyla [*] - [#] - [ŞİFRE] - [#] - [4] - [3] tuşlayın. Ardından gelen ekranda [1] tuşlayarak tek doğrulama modunu aktif edin. (Örneğin sadece parmak izi, sadece parola veya sadece IC Kart ile kilit açılır) [2] tuşlayarak Çift doğrulama modunu aktif edin. (Örneğin parmak izi, ve parola veya IC Kart ve Parola gibi çift doğrulama ile kilit açılır)

4. Her Zaman Açık Mod



1. Her Zaman Açık Mod Kapalı
2. Her Zaman Açık Mod Açık

Giriş - çıkışların yoğun olduğu zamanlarda kilidinizin sürekli açık kalmasını veya kilitli kalmasını sağlayabilirsiniz.

5. Kaldırma Önleme Alarmı



1. Açık
2. Kapalı

Bu özellik, akıllı kilidinizin kapıdan zorla sökülmeğe çalışılması durumunda devreye girer. Özellik aktive edildiğinde, alarm sistemi sesli bir uyarı verir.

[1] tuşlayarak özelliği aktive edebilirsiniz,
[2] tuşlayarak özelliği kapatabilirsiniz.

6. İnsan Sensörü



1. Açık
2. Kapalı

İnsan sensörü (Destekleyen Modellerde), akıllı kilidinizin el sallama, orta uzaklıktan algılama veya uzun mesafeden algılama seçeneklerinden biriyle cihaza yaklaştığınızda cihazın uyanmasını ve tuş takımının, parmak izi sensörünün aydınlanarak kullanıma hazır hale gelmesini sağlayan özelliktir.

[1] tuşlayarak özelliği aktive edebilirsiniz,
[2] tuşlayarak özelliği kapatabilirsiniz.

CİHAZIN AYARLANMASI

5

Kayıt Sorgusu



Tuş takımına dokunarak sırasıyla [*] - [#] - [ŞİFRE] - [#] - [5] tuşlayın. Açılan ekranda 00-99 arasındaki kullanıcıların giriş kayıtları tarih ve saat olarak ekranda listelenecektir. [5] - [6] tuşlarını kullanarak listeyi ilerletebilirsiniz.

6

Sıfırlama



Tuş takımına dokunarak sırasıyla [*] - [#] - [ŞİFRE] - [#] - [6] tuşlayın.

Açılan ekranda “Fabrika ayarları tekrar yüklensin mi?” sorusuna Evet yanıtı vermek için [#] Hayır yanıtı vermek için [*] tuşlayın.

Alt Menülerin Tanıtılması



Alt menüye ulaşmak için tuş takımına dokunarak aydınlatın ve sırasıyla [1] - [#] - [ŞİFRE] - [#] tuşlayın.

Ana Menü

1. Komütasyon Ayarı
2. Yay Gövde Ayarı
3. Otomatik Kilitlenme Anahtarı
4. Otomatik Kilitlenme Süresi
5. Motor Dönüşü Zamanı
6. Tork Ayarı
7. İnsan Sensörü

1. Komütasyon Ayarı (Yön Ayarı)



1. Sola Açmayı Seçme
2. Sağa Açmayı Seçme

Bu özellik ile kapınızın kilit yönüne göre kullanım tercihi yapabilirsiniz.

[1] tuşlayarak sola açmayı seçin,
[2] tuşlayarak sağa açmayı seçin.

2. Knd. Yaylı Kilitli Gövde Ayarı



1. Kendinden Yaylı Kilitli Gövde Değil
2. Kendinden Yaylı Kilitli Gövde

Bu özellik Türkiye ve Avrupa Bölgesi'nde kullanılan kilit çeşitlerinde geçerli değildir.

[1] tuşlayarak kendinden yaylı olmayan tipi seçin,
[2] tuşlayarak kendinden yaylı tipi seçin.

3. Otomatik Kilitlenme Ayarı



1. Otomatik Kilitlenme Etkin
2. Otomatik Kilitlenme Kapalı

Bu özellik ile kapınızın otomatik olarak belirli bir süre sonra kilitlenme özelliğini ayarlayabilirsiniz.

[1] tuşlayarak otomatik kilitlenmeyi aktif edin.
[2] tuşlayarak otomatik kilitlenmeyi kapatın.

(Otomatik Kilitlenmeyi Kapalı Tutmanız Önerilir)

CİHAZIN AYARLANMASI

4. Otomatik Kilitlenme Süresi



Otomatik Kilitlenme Süresi
XX

Bu özellik ile kapınızın otomatik olarak **3 ile 30 saniye** arasında bir süre sonra kilitlenme özelliğini ayarlayabilirsiniz.

5. Motor Dönüşü Zamanı



Motor Dönüş Zamanı
XXXX

Bu özellik ile kapınızın motor dönüş hızına **100 - 1300** sayıkl sayısı arasında bir dönüş değeri verebilirsiniz. (Önerilen değer 400'dür.)

6. Tork Ayarı



1. Düşük
2. Orta
3. Yüksek

Bu özellik ile kilit motorunuzun gücünü kapı kilidinizin büyüklüğü veya modeline göre 3 farklı seçenekten birini kullanarak belirleyebilirsiniz.

- [1] tuşlayarak düşük tork gücünü seçin
- [2] tuşlayarak orta tork gücünü seçin.
- [3] tuşlayarak yüksek tork gücünü seçin.

7. İnsan Sensörü



1. El Sallama
2. Orta Uzaklık
3. Uzun Mesafe

İnsan sensörü (Destekleyen Modellerde), akıllı kilidinizin el sallama, orta uzaklıktan algılama veya uzun mesafeden algılama seçeneklerinden biriyle cihaza yaklaştığınızda cihazın uyanmasını ve tuş takımının, parmak izi sensörünün aydınlanarak kullanıma hazır hale gelmesini sağlayan özelliktir.

[1] tuşlayarak el sallama özelliğini aktive edebilirsiniz,


[2] tuşlayarak orta uzaklık özelliğini aktive edebilirsiniz,

[3] tuşlayarak uzun mesafe özelliğini aktive edebilirsiniz,



Cihaz Fabrika Ayarlarına Döndürme

Cihazının Master şifresini unutmanız durumunda ikinci bir sıfırlama yöntemi belirlenmiştir. Cihazınızın iç ünitesi üzerinde kilit açma ve kapama sembolü bulunan küçük butonları aynı anda sinyal sesini duyana kadar basılı tutunuz. Ardından cihazınızın ön ünitesi üzerinde bulunan tuş takımından [#] tuşlayarak fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz.



AĞ VE APLİKASYON AYARLARI


1. Aplikasyonun İndirilmesi

Öncelikle Apple Store üzerinden veya Google Play Store üzerinden “**TUYA SMART**” isimli uygulamanın mobil cihazınıza indirilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki QR kodu okutarak uygulamaya erişebilirsiniz.



Uygulamayı telefonunuza yüklemeyi önce bir Wi-Fi bağlantısı olduğundan ve bu bağlantının Wi-Fi 2.4 GHz bandında 802.11 b/g/n standartında olduğundan emin olunuz. (Diğer bağlantı çeşitlerini desteklememektedir.

Aplikasyonun Kurulum Aşamaları

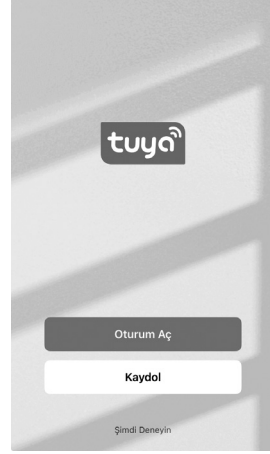

Daha önce bu uygulamayı kullanmadıysanız bu menüden “Kaydol” butonuna tıklayarak yeni kayıt oluşturun. Bu işlem için aktif olarak kullandığınız bir e-posta adresine ihtiyacınız olacaktır.

Açılan ekranda bulunduğunuz ülke ve kullandığınız e-posta adresini yazarak Doğrulama Kodu al butonuna tıklayınız.

AĞ VE APLİKASYON AYARLARI

<

Doğrulama Kodu Girin

|

E-posta adresinize bir doğrulama kodu gönderildi: xxxxxxxxxxxxxxxx Yeniden Gönder (40s)

Kodu Almadınız mı?

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
	0	<X>

Bir önceki ekranda yazdığınız e-posta adresinizi kontrol edin ve gelen doğrulama kodunu bu ekranda girin.

<

Parolayı Ayarla

Parola

Tamamlandı

Açılan ekranda ilgili parola oluşturma talimatlarına uygun olarak kişisel parolanızı oluşturun ve "Tamamlandı" butonuna tıklayarak devam edin.

Uygulamaya Git

Size Daha İyi Bir Hizmet Sunabilmemiz İçin Sizden Aşağıdaki İzinleri Rica Ediyoruz:

Aşağıdaki Fonksiyonlar Uygulama Ayarlarından Etkinleştirilebilir veya Devre Dışı Bırakılabilir.

Veri Erişimi

☐ Ürün kullanımıyla ilgili verileri toplamamıza izin verin, izin devre dışı bırakırsa temel işlevler hala kullanılabilir, veri tercihlerine dayalı deneyim optimizasyon stratejileri devre dışı kalacaktır.

Yenilikler


☐ İçerik önermemize izin verin, bu, deneyim optimizasyonu, senaryo entegrasyonu ve cihaz en iyi kullanım önerileri dahil olmak üzere işler. Bu özelliği devre dışı bırakırsanız, ilginizi çekebilecek içerik göndermeyeceğiz.

Bu ekranda ilgili izinleri vererek bir sonraki ekrana devam edebilirsiniz.




1. Ağ Yapılandırma
2. Ağ Silme


Tuş takımına dokunarak sırasıyla [*] - [#] - **Master Şifre** - [#] - 3 - 1 tuşlayarak ağ yapılandırma özelliğini aktif edin.




AĞ VE APLİKASYON AYARLARI

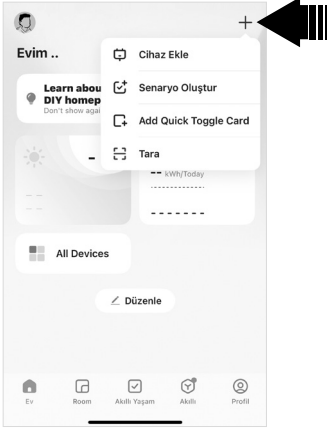


Açılan ekranda sağ üst köşede yer alan “+” simgesi altında yer alan **Cihaz Ekle** sekmesine dokunarak bir sonraki adıma ilerleyebilirsiniz.

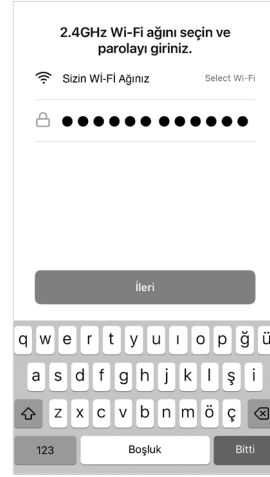

Bu ekranda Wi-Fi ağınıza katılma işlemini parolanızı girerek devam edebilirsiniz.

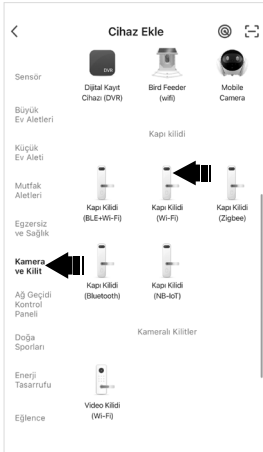


Bu ekranda Kamera ve Kilit sekmesinde yer alan **Kapı Kilit (Wi-Fi)** ikonuna tıklayarak bir sonraki ekrana devam edilir.

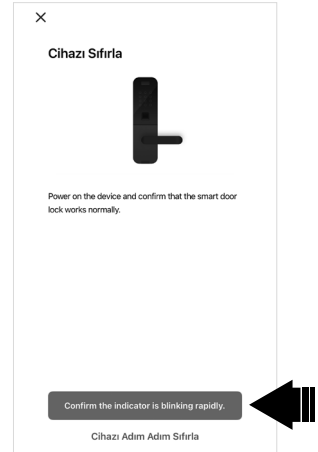

Bu ekranda cihazınızın üzerindeki gösterge ışığının hızla yanıp söndüğünü görüyorsanız “**Confirm the indicator is blinking rapidly**”. butonuna tıklayarak işleme devam edebilirsiniz.


AĞ VE APLİKASYON AYARLARI

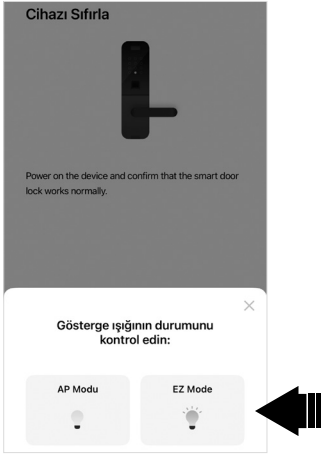

Gösterge ışığının yanıp söndüğünü doğruladıktan sonra “EZ Modu” seçilerek kurulum tamamlanır. EZ Mod’un bağlantı kuramaması durumunda AP Modu seçilerek aşağıdaki adımlar takip edilir.




Cihazınız ile akıllı telefon uygulamasını eşleştirmek için “Bağlan’a Git” sekmesine tıklayarak devam edebilirsiniz.

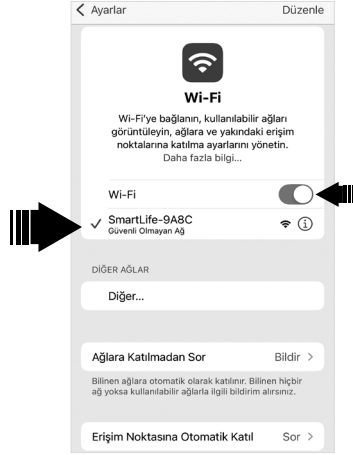


Wi-Fi ekranında **SmartLife-XXXX** olarak görüntülenen ağı seçerek bir sonraki ekrana devam edebilirsiniz. Bu işlem telefonunuzun Wi-Fi Ayarları kısmında gerçekleşmektedir.

(Listede SmartLifeXXXX isimli bir ağ görmüyorsanız Wi-Fi’yi küçük ok ile gösterilen düğmeden kapatıp yeniden açarak bağlanmayı yeniden deneyiniz.)

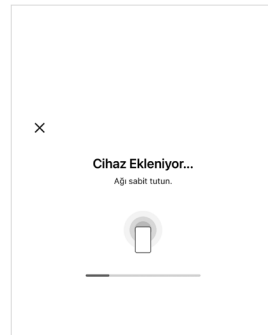


Cihazınız eklenirken telefonunuzun bağlantı özelliklerine göre bir kaç dakika bekleyebilirsiniz.


AĞ VE APLİKASYON AYARLARI

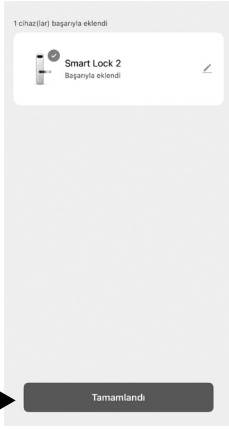


Bu ekranın üst kısmında Eklenen cihazının yanında yeşil bir onay işareti göreceksiniz. **“Tamamlandı”** butonuna tıklayarak kurulumu tamamlayınız.

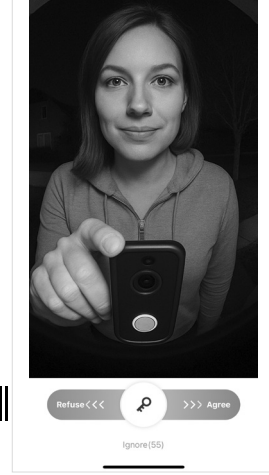

Bu ekranda kapınıza gelen kişiyi canlı olarak görebilir ve uzaktan sesli iletişim kurabilir ve isterseniz kilidi açarak giriş izni verebilirsiniz.

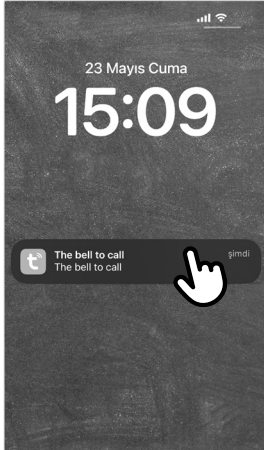


Kurulum tamamlandıktan sonra cihazınızın dış ünitesinde yer alan zil sembolüne basıldığında telefonunuza Tuya Smart uygulamasından bir bildirim geldiğini görebilirsiniz.

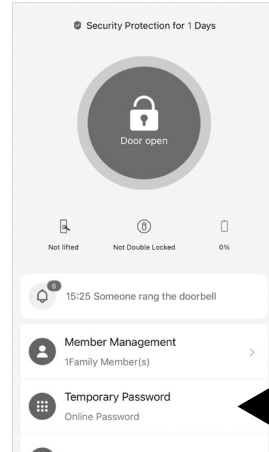


Yetkilendirdiğiniz kişilere belirlediğiniz sürede belirlediğiniz sayıda giriş yapma imkanı sağlayan geçici şifre özelliği için ekranda ok ile gösterilen sekmeye tıklayınız.


AĞ VE APLİKASYON AYARLARI

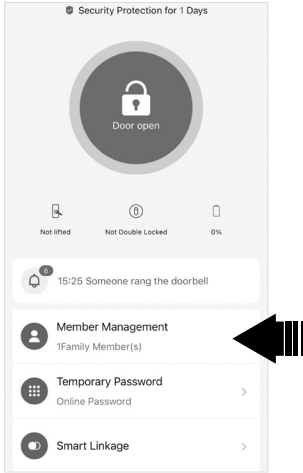

Bu ekranda ok ile gösterilen sekmeyle tıkladığınızda kullanıcı giriş kayıtlarını görebilirsiniz.

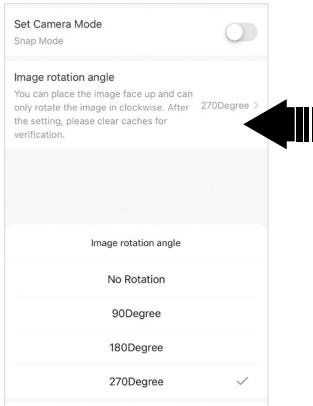

Cihazınız üzerinde yer alan zile basıldığında telefona gelen bildirim ekranında kapıdaki kişi görüntüsü olması gerektiği açıdan farklı olabilir. Bu durumda “Settings > Image Rotation Angle” sekmesinden görüntüyü istediğiniz açıda döndürebilirsiniz.

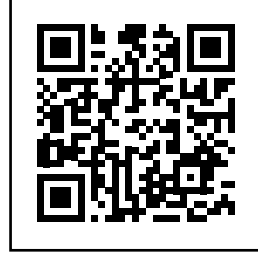

Aplikasyon kurulumu videosu için yukarıdaki QR Kodu okutunuz.

Ek Güvenlik Açıklamaları

Cihazın tanımlanmış giriş yöntemleri dışında farklı bir yöntemle girmeye zorlanması halinde cihazın üzerindeki alarm devreye girer, cihaz kendini 3 dakika boyunca bloke eder. Bu durumla karşılaşmanız halinde 3 dk. bekleyiniz.

NOTLAR

[illegible]



blitzlock
SMART LOCK SYSTEMS

Üçevler Mah. 29. (220) Sk. No: 8/A Nilüfer / BURSA / TÜRKİYE
+90 (533) 583 64 99 info@blitzlock.com www.blitzlock.com

0850 244 4 294

fix
www.fixstudio.com
FX-BLTZ/ 2025/04